



Instrukcja obsługi ręcznego odkurzacza Mi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Ograniczenia w użytkowaniu

- Nie należy używać tego odkurzacza na dworze ani w środowisku komercyjnym lub przemysłowym. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w domu i samochodzie.
- Nie przechowywać odkurzacza w samochodzie, aby uniknąć wysokich lub niskich temperatur wpływających na żywotność jego akumulatora.
- Nie używać odkurzacza w środowiskach o wysokiej wilgotności ani w temperaturach powyżej 40°C lub poniżej 3°C.
- Nie pozwalać dzieciom na używanie odkurzacza jako zabawki. Podczas korzystania z urządzenia należy dopinować, aby dzieci pozostawały z dala od niego.
- Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna. (CB)
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru. (EU)
- Włosa, luźne elementy odzieży, palce i inne części ciała trzymać z dala od otworów i ruchomych komponentów.
- Podczas używania sawki do podłogi lub do tapicerki nie należy zbliżać kończyn oraz dopinować, aby zwierzęta domowe nie zbliżyły się do obracających się części, aby uniknąć obrażeń.
- Nie należy dotykać zasilacza ani obsługiwać urządzenia mokrymi rękami, aby uniknąć obrażeń.
- Nie używać do usuwania cieczy (np. wody, napojów itp.).
- Nie odkurzać żadnych płynących się lub dymiących substancji (np. niezgaszonych niedopałków papierosów).
- Nie używać do usuwania twardych lub ostrych przedmiotów (np. materiałów budowlanych, szkła i gwoździ).
- Produkt należy używać zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, które mogą wyniknąć z niewłaściwego użytkowania tego produktu.
- Produkt ten może być stosowany tylko na obszarach znajdujących się na wysokości poniżej 3000 metrów nad poziomem morza.

01

Akumulator i ładowanie

OSTRZEŻENIE

- Ten produkt zawiera baterie, które mogą być wymieniane jedynie przez wykwalifikowane osoby.
- Ten produkt można ładować wyłącznie za pomocą zasilacza ATC01RR lub BTC01RR.
- Nie należy używać akumulatorów, zasilaczy ani ściennych stacji ładowania innych producentów.
- Nie należy rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować akumulatora, zasilacza ani ściennej stacji ładowania.
- Nie należy ładować odkurzacza ani montować ściennej stacji ładowania w pobliżu źródeł ciepła lub w wilgotnych pomieszczeniach (np. obok kaloryfera lub w łazience).
- Nie należy przecierać zasilacza lub ściennej stacji ładowania mokrą szmatką ani dotykać ich mokrymi rękami.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zepsuty, należy natychmiast zaprzestać używania go i skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować, odłączyć zasilacz i umieścić urządzenie w chłodnym i suchym miejscu. Odkurzacz należy ładować raz na trzy miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.

Bateria litowo-jonowa w tym produkcie zawiera substancje szkodliwe dla środowiska.

UWAGA:

- Przed zutilizowaniem urządzenia należy wyjąć z niego baterię.
- Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.
- Baterię należy zutilizować w bezpieczny sposób. Nie wyrzucać zużytych baterii. Należy to zostawić specjalistycznym organizacjom.

02

Poniższe kroki mają zastosowanie tylko w przypadku utylizacji:

Wymywanie baterii:

- Zdjąć komorę na kurz i zespół cyklonowy oraz usunąć dwie śruby na wewnętrznej ścianie odkurzacza w pobliżu wyłącznika zwalniającego komorę na kurz.
- Zdjąć górny filtr wentylatora i wyjąć śrubę służącą do zamocowania pokrywy uchwyty na wewnętrznej ścianie odkurzacza.
- Otworzyć pokrywę uchwyty wzdłuż szelczy w górnej części uchwyty i delikatnie przesunąć ją w górę, aby zdjąć pokrywę.
- Odłączyć 3 złącza wewnątrz uchwyty od baterii.
- Wysunąć baterię.

Transport

- Zaleca się transport odkurzacza w oryginalnym opakowaniu.

Uwaga


- Filtr należy co najmniej raz w miesiącu przepłukać wodą z kranu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Konserwacja.

Niniejszym firma Beijing Roborock Technology Co., Ltd., deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

03

Omówienie produktu

Odkurzacz

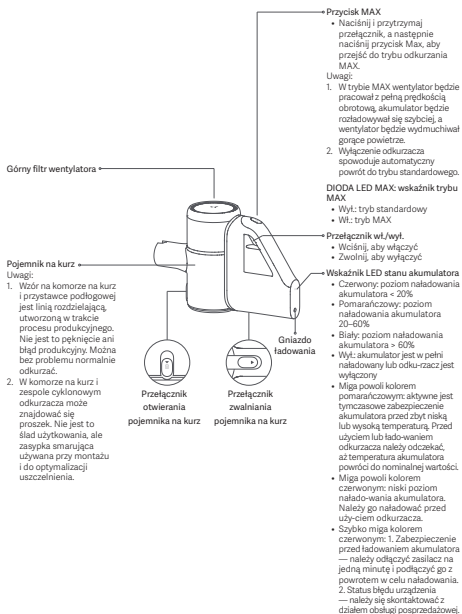

04


Aksesoria



Instalacja

Schemat montażu odkurzacza i akcesoriów

Sposób 1

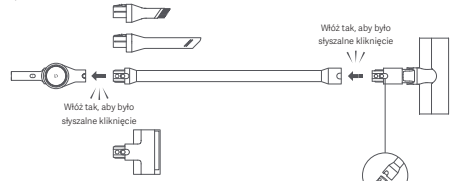

Sposób 2



05


Montaż ścienniej stacji ładowania

* Ścienną stację ładowania należy zakupić oddzielnie; szczegółowe informacje podano na stronie www.mil.com


1. Ścienna stacja ładowania jest opcjonalnym akcesorium, które można zakupić w razie potrzeby.
2. Ścienną stację ładowania należy zamontować w pobliżu gniazda zasilania, w chłodnym i suchym miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Aby prawidłowo zamontować stację ładowania, należy użyć sprzętu montażowego odpowiedniego dla danej ściany. Należy upewnić się, że w miejscu montażu nie są prowadzone żadne przewody (np. gazu, wody, powietrza, elektryczne lub kanalizacyjne).
4. Zaleca się powierzenie montażu stacji ładowania profesjonalście oraz stosowanie odzieży ochronnej, gogli oraz innych materiałów ochronnych w razie potrzeby.
5. Za pomocą wiertła o średnicy 6 mm wywiercić otwory w ścianie i umieścić w nich kołki. Dopasować otwory w stacji ładowania do otworów w ścianie, a następnie włożyć i dokręcić wkręty.



Zalecana wysokość: 1,06 m od podłoża



Odkurzacz należy przechowywać zamocowany do ścienniej stacji ładowania



Aby rozpocząć ładowanie, przesunąć w dół odkurzacz umieszczony w stacji ładowania

06

Instrukcje

Ładowanie

Wskaźnik LED stanu akumulatora

Czerwony: poziom naładowania akumulatora < 20%

Pomarańczowy: poziom naładowania akumulatora 20–60%

Biały: poziom naładowania akumulatora > 60%

Wyłączony: akumulator jest w pełni naładowany lub odkurzacz jest wyłączony

Uwagi:

1. Przed pierwszym użyciem odkurzacza zaleca się jego pełne naładowanie.
2. Podczas ładowania odkurzacz przestanie pracować i automatycznie przejdzie w tryb ładowania.
3. W przypadku dłuższej pracy w trybie MAX akumulator nagrzewa się, co powoduje wydłużenie czasu ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania zalecane jest pozostawienie odkurzacza na 30 minut w celu ochłodzenia.

Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.



Ładowanie odkurzacza za pomocą zasilacza



Ładowanie odkurzacza za pomocą stacji ładowania

07

Korzystanie z odkurzacza

1. Niektóre dywany mogą kląć się podczas odkurzania z wykorzystaniem ssawki do podłogi lub do tapicerki. W takim przypadku zaleca się odkurzanie przy użyciu szczotki lub ssawki szczelinowej.
2. Przed rozpoczęciem odkurzania posadzki o wysokim połysku (np. drewniane lub polerowane płytki) należy sprawdzić ssawkę do podłogi (zwłaszcza szczotkę) pod kątem obecności ciał obcych, aby uniknąć zarysowania podłogi.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z ręcznego odkurzacza należy upewnić się, że został zainstalowany pojemnik na kurz.
4. Podczas odkurzania nie należy blokować otworu wylotowego.
5. W przypadku drobnego pyłu, np. mąki, można używać odkurzacza do usunięcia tylko niewielkich ilości.
6. Nie należy używać odkurzacza do usuwania ostrych przedmiotów, małych zabawek, szpilek, spinaczy do papieru itp., aby uniknąć uszkodzenia odkurzacza i podłogi.
7. Podczas odkurzania w niebezpiecznych obszarach, takich jak schody czy okna, należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa.
8. Nie należy umieszczać odkurzacza na innych przedmiotach, np. na stołach czy krzesłach, ani opierać go o inne przedmioty, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych spadnięciem lub zeslizgnięciem.
9. Ruch szczotki odkurzacza może powodować nierównomierny połysk na woskowanych podłogach. Należy przetrzeć podłogę wilgotną ściereczką i nawoskować ją.

Funkcja automatycznego wyłączenia

1. Jeśli którakolwiek z obracających się części zablokuje się, urządzenie może automatycznie się wyłączyć. Można kontynuować odkurzanie po usunięciu ciał obcych.
2. Gdy silnik przejdzie w tryb ochrony przed przegrzaniem, automatycznie wyłączy się i przestanie pracować. Przed ponownym rozpoczęciem pracy należy poczekać, aż ssawka ostygnie.


Usuwanie sznurków i podobnych materiałów ze szczotki rolkowej

1. Ssawka podczas użycia może wciągnąć duże ciała obce lub zostać opleciona zbyt dużą ilością włosów, co spowoduje zatrzymanie rolki. W takim przypadku należy natychmiast wyczyścić rolkę.
2. Przed usunięciem ciał obcych z rolki należy upewnić się, że ssawka została odłączona od odkurzacza, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu odkurzacza i możliwym obrażeniom.
3. Podczas usuwania zanieczyszczeń z rolki należy uważać na ostre przedmioty.
4. Jeśli przedmiotów zaplątanych w rolkę nie można łatwo usunąć, należy postępować zgodnie ze wskazówkami w sekcji „Czyszczenie rolki”, aby wymontować, a następnie wyczyścić rolkę.

08

Korzystanie ze ssawek

1. Dysza szczelinowa: odpowiednia do odkurzania wąskich szczelin, np. w okolicach drzwi, okien i kątów schodów.



2. Dysza ze szczotką: odpowiednia do odkurzania kanap, siedzeń itp.




Uwaga: szczotki mogą być również używane niezależnie w celu usuwania pyłu z odkurzacza lub głowic elektrycznych szczotek itp.

3. Ssawka do tapicerki: odpowiednia do usuwania kurzu i roztoczy z powierzchni tekstylnych, takich jak łóżka i zasłony.



4. Ssawka do podłogi: odpowiednia do odkurzania różnych rodzajów podłóg.

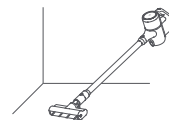

09

Konserwacja

Konserwacja produktu

1. Należy zawsze używać oryginalnych części, w przeciwnym razie można utracić gwarancję.
2. Jeżeli dojdzie do zatkania filtra lub dyszy, wentylator zatrzyma się chwilę po włączeniu odkurzacza. W takim przypadku należy natychmiast przepłukać filtr, dyszę itp.
3. Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie przechowywać w wilgotnym otoczeniu.
4. Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy całkowicie naładować akumulator, odłączyć zasilacz i umieścić urządzenie w chłodnym i suchym miejscu. Należy ładować akumulator raz na trzy miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania.


Czyszczenie odkurzacza

Przetrzyj odkurzacz czystą, suchą ściereczką.


Wyczyść pojemnik na kurz

* Zaleca się płukanie co najmniej raz w miesiącu

1. Przed czyszczeniem pojemnika na kurz odłączyć zasilacz i wyłączyć odkurzacz. Gdy zanieczyszczenia w pojemniku na kurz osiągną poziom „MAX”, efekt odkurzania zostaje osłabiony przy dalszym użytkowaniu, należy więc jak najszybciej opróżnić pojemnik.




2. Aby opróżnić pojemnik na kurz, przesunąć przełącznik na pojemnik w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby otworzyć dolną pokrywę i opróżnić pojemnik do śmietnika.




10

3. Podczas przesuwania przełącznika znajdującego się przy pojemniku na kurz w kierunku wskazywanym przez strzałkę, wyciągnij pojemnik z odkurzacza, aby przepłukać go wodą.



Przełącznik zwalniania pojemnika na kurz


4. Zaleca się płukanie pojemnika na kurz co najmniej raz w miesiącu. Jeśli punkty stykowe odkurzacza są zabrudzone, należy przetrzeć je miękką, suchą ściereczką.



Punkty stykowe

Uwaga: Nie używać detergentów, środków do nadawania połysku ani odświeżaczy powietrza do płukania pojemnika na kurz. Nie wolno też myć go w zmywarce ani innym tego typu urządzeniu.

5. Po całkowitym wyschnięciu pojemnika na kurz należy go zamontować, postępując zgodnie z instrukcjami pokazanymi na rysunku poniżej.



Płukanie filtra wewnętrznego i zespołu cyklonowego

* Zaleca się płukanie co najmniej raz w miesiącu

1. Przed czyszczeniem upewnić się, że produkt został odłączony od zasilacza i uważaj, aby nie nacisnąć włącznika odkurzacza.

2. Regularnie sprawdzaj i płucz filtr wewnętrzny oraz zespół cyklonowy zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić optymalną wydajność.

3. W przypadku wykorzystywania odkurzacza do usuwania drobnego pyłu lub używania głównie w trybie MAX filtr może wymagać częstszego płukania.

4. Aby wypłukać filtr wewnętrzny i zespół cyklonowy, najpierw wymontuj pojemnik na kurz, a następnie obróć zespół cyklonowy w lewo, jak pokazano na rysunku, aby go wymontować. W następnej kolejności wyjmij filtr wewnętrzny i przepłucz oba elementy wodą z kranu.

11


Instrukcja wymontowania filtra wewnętrznego i zespołu cyklonowego

1. Zdejmij pojemnik na kurz, jak pokazano na rysunku.



Przełącznik zwalniania pojemnika na kurz

2. Obróć zespół cyklonowy w kierunku wskazanym na rysunku.



Zespół cyklonowy

3. Zdejmij filtr wewnętrzny z zespołu cyklonowego.



Filtr wewnętrzny

4. Przepłucz filtr i zespół cyklonowy, aby je wyciszczyć. Wyciśnij filtr po płukaniu.



5. Aby dobrze wysuszyć filtr i zespół cyklonowy, umieść je po czyszczeniu w wentylowanym lub chłodnym miejscu na przynajmniej 24 godziny.



Uwaga: nie myć filtra w zmywarce lub pralce, nie suszyć go w suszarnie bębnowej, piekarniku, mikrofalówce lub w miejscach blisko otwartego ognia.


6. Po wyschnięciu filtra i zespołu cyklonowego zamontuj je na miejscu.

Instrukcja montażu filtra wewnętrznego i zespołu cyklonowego


1. Umieść filtr przodem do góry, jak pokazano na rysunku.



2. Umieść filtr na górze zespołu cyklonowego i delikatnie popchnij na miejsce, jednocześnie odpychając zacisk zabezpieczający po lewej stronie wycięcia.



3. Wyrównaj zespół cyklonowy z odkurzaczem, jak pokazano na rysunku, a następnie wkręć zespół cyklonowy, obracając go w prawo.



4. Delikatnie przechyl pojemnik na kurz podczas instalowania go w odkurzaczu.



5. Delikatnie popchnij pojemnik na kurz w kierunku pokazanym na rysunku, aż usłyszysz kliknięcie wskazujące na prawidłowe zamocowanie pojemnika.




12

13

Płukanie górnego filtra wentylatora

* Zaleca się płukanie co najmniej raz w miesiącu.

1. Obróć górny filtr wentylatora w lewo aż do odblokowania, a następnie wyjmij go z odkurzacza.



2. Przepłucz wnętrze górnego filtra wodą z kranu. Obracaj filtr po-dczas płukania, aby upewnić się, że cały kurz zebrany w otworach filtra zostanie wypłukany. Stuknij filtrem kilka razy o umywalkę, aby usunąć pozostały kurz przed płukaniem.


3. Powtórz proces cztery do pięciu razy, aż filtr będzie czysty.



4. Aby dobrze wysuszyć filtr, umieść go po czyszczeniu w dobrze wentylowanym lub chłodnym pomieszczeniu na co najmniej 24 godziny.



5. Po wysuszeniu zamontuj filtr na miejscu, dopasowując go w odblokowanej pozycji i obracając w prawo aż do zablokowania.




Czyszczenie rolki

Regularnie sprawdzaj i czyść rolę zgodnie z poniższą instrukcją, aby zapewnić optymalną wydajność. Przed zdjęciem rolki upewnij się, że ssawka została odłączona od odkurzacza, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przypadkowym włączeniem odkurzacza.


Ostrzeżenie: Rolkę ssawki do tapicerki należy wyjmować i czyścić osobno. Ssawki do podłogi i do tapicerki zawierają elementy elektryczne, a rolka ssawki do podłogi jest wyposażona w łożyska, nie wolno więc czyścić tych elementów z użyciem wody.

Czyszczenie ssawki do podłogi


1. Połóż ssawkę do podłogi w kierunku wskazanym na rysunku (do siebie). Za pomocą monety przekręć blokadę w lewo o 90°, aby ją odblokować.



2. Przekręć zaślepkę do pozycji otwartej. Delikatnie zsuń rolę z głowicy.




3. Odłącz zaślepkę od rolki, a następnie usuń wszelkie włosy wplątane w rolę i zaślepkę.




4. Po zakończeniu czyszczenia załóż zaślepkę na rolę.



5. Upewnij się, że zaślepka została założona poprawnie, a następnie zamontuj rolę na miejscu, jak pokazano na rysunku. Po założeniu rolki przekręć zaślepkę, aby ją zablokować.



6. Obróć zatrzask w prawo o 90°, aby zablokować rolę.



14


15

Czyszczenie ssawki do tapicerki

1. Ustaw boczny zatrzask głowicy szczotki w swoją stronę, a następnie za pomocą monety przekręć zatrzask w lewo, aż zostanie zwolniony.



2. Po usunięciu zatrzasku zdejmij rolę ze ssawki do tapicerki.




3. Przepłucz i wyczyść rolę.



4. Umieść rolę w pozycji pionowej i pozostaw w dobrze wentylowanym lub chłodnym pomieszczeniu na co najmniej 24 godziny, aby całkowicie wyschnęła.



5. Upewnij się, że rolka jest całkowicie sucha, a następnie włóż ją na miejsce.



6. Ustaw boczny zatrzask głowicy szczotki w swoją stronę. Za pomocą monety przekręć zatrzask w prawo, aby go zablokować, upewniając się, że rolka znajduje się na swoim miejscu.



Podstawowe dane techniczne

Odkurzacz

Model	SCWXCO1RR
Wymiary	322 × 111 × 212 mm
Akumulator	21.6 V / 2500 mAh (TYP)
	Akumulator litowy
Masa produktu (bez akcesoriów)	ok. 1.5 kg
Napięcie znamionowe	21.6 V =
Moc znamionowa	350 W

Zasilacz

Model	ATCO1RR lub BTCO1RR
Wymiary	57 × 54 × 28 mm
Moc znamionowa	20.5 W
Zasilanie znamionowe	100 - 240 V - 0.6 A
Znamionowa moc wyjściowa	25.6 V = 0.8 A
Częstotliwość znamionowa	50 - 60 Hz

16

17

Rozwiązanie problemów

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby poradzić sobie z ewentualnymi błędami.

Błąd	Rozwiązania
Stan wskaźnika LED stanu akumulatora	Miga powoli kolorem pomarańczowym: aktywny jest tymczasowe zabezpieczenie akumulatora przed zbyt niską lub wysoką temperaturą. Przed użyciem lub ładowaniem odkurzacza należy odczekać, aż temperatura akumulatora powróci do nominalnej wartości. Miga powoli kolorem czerwonym: niski poziom naładowania akumulatora. Należy go naładować przed użyciem odkurzacza. Szybko miga kolorem czerwonym: 1. Zabezpieczenie przed ładowaniem akumulatora — należy odłączyć zasilacz na jedną minutę i podłączyć go z powrotem w celu naładowania. 2. Status błędu urządzenia — należy się skontaktować z działem obsługi posprzedażowej.
Głowica szczotki elektrycznej nie obraca się	1. Jeśli głowica szczotki zablokuje się, należy usunąć z niej wszelkie ciała obce i kontynuować odkurzanie. 2. Jeśli silnik ssawki przelączył się w tryb ochrony przed przegrzaniem, należy odczekać, aż temperatura ssawki powróci do normy. 3. Jeśli punkty stykowe ssawki są zabrudzone, należy przetrzeć je miękką, suchą ściereczką i spróbować ponownie.
Wentylator się nie obraca	1. Niski poziom naładowania akumulatora. Należy go naładować przed użyciem odkurzacza. 2. Odkurzacz przelączył się w tryb ochrony przed przegrzaniem z powodu zbyt długiego czasu pracy. Należy odczekać, aż odkurzacz ostygnie, wyciągnąć go ponownie, a następnie kontynuować odkurzanie.
Mniejsza siła ssąca	1. Jeśli pojemnik na kurz jest pełny lub filtr jest zatkany, należy opróżnić pojemnik oraz przepłukać oba elementy, a następnie kontynuować korzystanie z odkurzacza. 2. Ssawka jest zablokowana. Należy usunąć z niej wszelkie ciała obce.
Wentylator kilkakrotnie przestał działać podczas użytkowania odkurzacza	Filtr lub dysza są zatkane — należy czyścić je regularnie. Po ich wyczyszczeniu można znowu używać odkurzacza.
Wskaźnik LED stanu akumulatora nie świeci się podczas ładowania	1. Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony. 2. Akumulator jest w pełni naładowany i przelączył się w tryb uśpienia.
Zbyt wolne ładowanie	Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub niska. Należy odczekać, aż temperatura wróci do normy, a następnie wznowić ładowanie odkurzacza.

18

Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.



19

GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, LECZ MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA PRZEWIĘDZIANE PRAWEM DANEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU, PONADTO W NIEKTÓRYCH KRAJACH, OKRĘGACH ADMINISTRACYJNYCH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE PRZEWIDYWAĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI, WSZELKIE WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZAWIESZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, NA JAKIE POWOŁUJE SIĘ FIRMA XIAOMI, NASTĘPNIĄ WYŁĄCZENIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Firma Xiaomi gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i podczas użytkowania zgodnie z właściwą instrukcją obsługi Produktu, przez Okres Gwarancji.
Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.
Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez wyżej wymieniony okres.
Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.
Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania Produktu.

2. FORMY ZADOŚĆCZYNIENIA

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia i otrzymania przez firmę Xiaomi ważnego rozszczenia w Okresie Gwarancji firma Xiaomi (1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych opłat z tytułu wysyłki.

3. JAK SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI

Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć Produkt na adres podany przez firmę Xiaomi w opakowaniu oryginalnym bądź podobnym, które zapewni Produktowi taki sam poziom ochrony. Przed skorzystaniem z gwarancji firma Xiaomi może (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) zażądać dostarczenia dowodu zakupu i/lub dokonania rejestracji Produktu.

20

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza Ograniczona Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wytworzonego przez firmę Xiaomi lub na jej rzecz, oznaczonego znakami towarowymi, nazwą handlową lub logo „Xiaomi” lub „Mi”.
Ograniczona Gwarancja nie dotyczy (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi czynnikami zewnętrznymi; (b) Zaniedbań; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Szkód związanych z używaniem Produktu w połączeniu z produktami niebędącymi produktami firmy Xiaomi; (f) Szkód powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego lub nieprawidłowego używania; (g) Szkód spowodowanych korzystaniem z Produktu w zakresie wykraczającym poza dozwolone lub zamierzone zastosowanie opisane przez firmę Xiaomi lub wskutek zastosowania niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód spowodowanych przez usługę serwisową (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonaną przez osobę niebędącą przedstawicielem firmy Xiaomi. Obowiązkiem użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zapisanych w produkcie. Istnieje możliwość, że podczas serwisowania dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub sformatowane, a firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę. Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na legalność ani wykonalność pozostałych postanowień. Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie.
Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.
Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane przez obowiązujące prawo, okres obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji (w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) jest ograniczony do maksymalnego okresu obowiązywania tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym powyższe ograniczenie nie będzie mieć w takich przypadkach zastosowania.

21

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD

W zakresie, w jakim nie zakazuje tego obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadek, pośrednie, szczególne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, bądź szkody wynikające z jakiegokolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firmę Xiaomi poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

7. KONTAKT Z FIRMĄ XIAOMI

Klientów zachęca się do odwiedzenia strony <https://www.mi.com/en/service/warranty/>
Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.

22